
## Otical Distance Worker (略称 ODW)お取り扱い上のご注意

この度は IDAS ODW をお買い求めいただきありがとうございました。 ユーザー様に末永くご愛用いただきますよう下記お取り扱いの注意書きをお読み下さい。

フィルター断面図 (DR を断面図は除く)

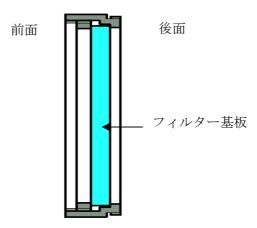

カメラレンズに取り付ける場合は、前面側は露出面、後面はレンズ側になります。(注 1)フィルター基板は両面ともハード蒸着による多層反射防止が施されています。 通常のカメラレンズと同様、表面のお取り扱いは充分ご注意いください。

## 清掃は、

- 1、単なるホコリの除去でしたらエアーブローしてください。
- 2、汚れの除去でしたらまずエアーブローによりホコリを除去し、レンズクリーニング液を浸したクリーニングペーパー等で、ゆっくりと優しく拭きあげて下さい。
- 3、シリコンクロスでの清掃は、フィルター、シリコンクロス共にエアーブローなどでホコリ (特に硬い砂埃など)を落としておき、軽く拭きあげてください。

注1、 光学的には前後(表裏)の関係は有りません。

## ODW 撮影時のご注意

本製品はフィルター基板厚 2.5mm の IDAS 製フィルター(※下記サイズ・形状表記のフィルターは除く)交換時に使用するピント補償用の光路長補正用クリアフィルターです。

※玄天 QRO、MFA、MFA ver1.1、EOS-MFA 37mm、MFF-C、MFF-C2、MFF-S、DR、  $\phi$  32 t3、  $\phi$  36 t3、  $\phi$  50 t3 CA、S2、C2、Z、ZF、Di

(有)アイキャスエンタープライズ IDAS 事業部

TEL 090-7665-7333 e-mail: idas@icas.to URL: http://icas.to/space/index.htm

IDAS Facebook: https://www.facebook.com/IDAS.ICAS